
Uboot 刷机教程

适用机型：MTK 芯片路由器
用途：用 FIRMWARE UPDATE → 刷 OpenWrt / 老毛子 / 第三方固件
==========

一、准备工作

电脑用网线直连路由器 LAN 口
电脑设置静态 IP：
IP：10.10.10.100
掩码：255.255.255.0
网关：可以不填
准备：
·要刷的固件（OpenWrt factory.bin）
关闭电脑杀毒、防火墙

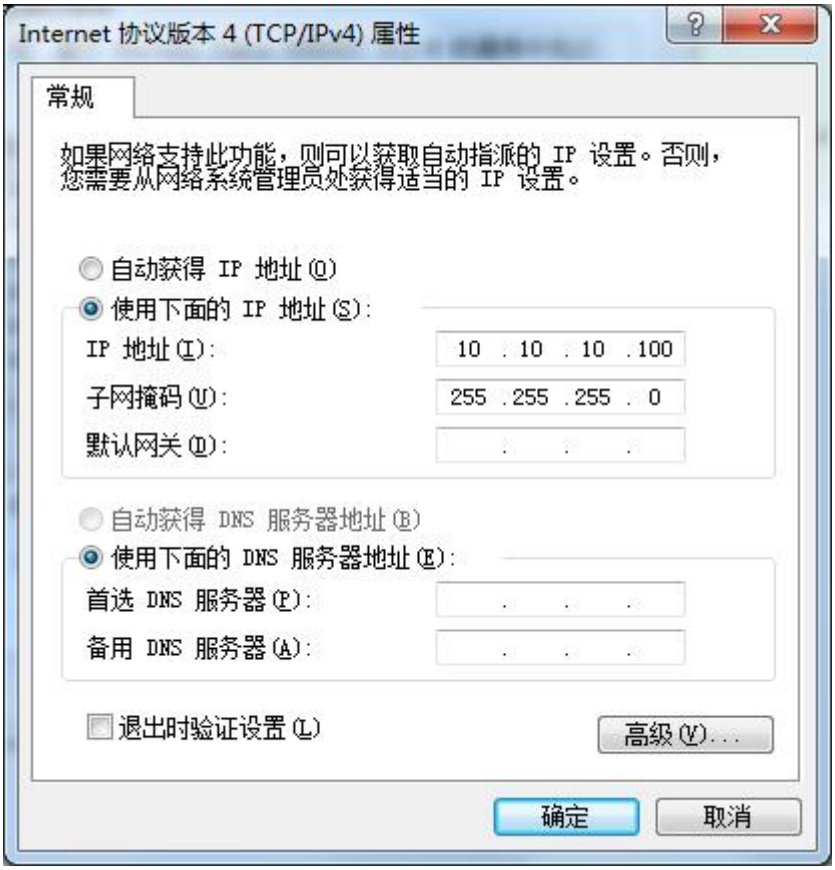

==========


二、进入 FIRMWARE UPDATE 控制台（最关键）

路由器断电
按住 Reset 键不放
通电，继续按住 5 秒
指示灯快闪 → 松开 Reset
浏览器打开：
10.10.10.123
进入 FIRMWARE UPDATE 页面即成功
==========



三、刷入 OpenWrt / 第三方固件

左侧 固件升级
点 选择文件：（你要刷机的固件）
点 上传 → 确认升级
等待 3～5 分钟，自动重启
全程不断电！

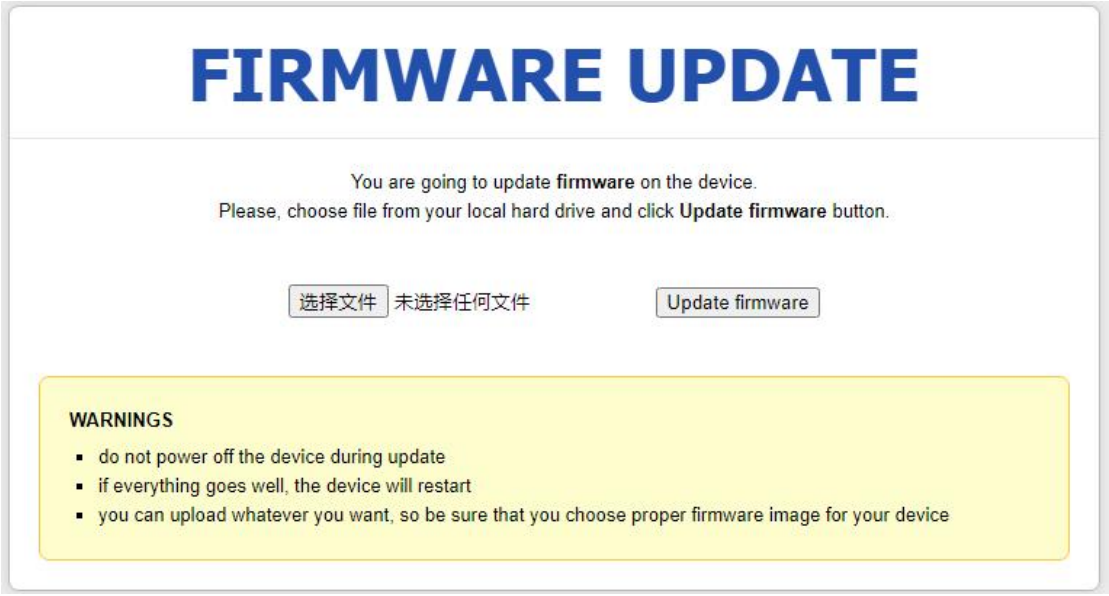

==========

四、常见问题（快速救砖）

进不去 FIRMWARE UPDATE 页面
·换浏览器 / 开无痕
·重设电脑静态 IP
·重新长按 Reset 通电
刷机后反复重启

==========

五、重要提醒

·刷机 不断电、不拔线
·先备份，再刷机